


P350Lの文字入力のキー操作

2021/2/27 改訂

本機は、片手で日本語の入力が容易に出来るように構成したキーボードです。キー配置は、QWERTY 配列に準じた配置となっており、QWERTY キーボードと本機とをそれぞれの機会に使う場合にスムーズに使うことが出来ます。P350Lは左手で操作することを想定していますが、超省スペースキーボードとして両手で操作しても、とても便利です。



●入力モードスイッチとキー割付文字の関係

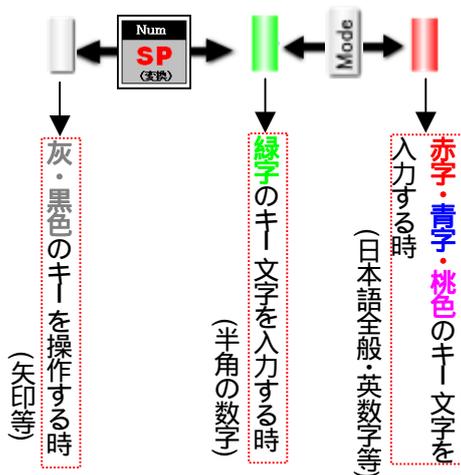

【使い方の基本】

Mode スイッチのランプの色と、入力するキートップの文字色は同期しています。

- モードランプ「赤」の時にキートップの[赤色]の文字が有効です。
- モードランプ「緑」の時にキートップの[緑色]の文字が有効です
- 青色の文字は、モードランプ「赤」で、 キーを1度押した後に該当キーを押し、 を押して「Enter」キーで確定して入力します。
- 桃色の文字は、モードランプ「赤」で、 キーを2度押した後に該当キーを押し、その後 を押して「Enter」キーで確定して入力します。
- 灰色のモードランプ(=無点灯)の時は、カーソルキー、BS、Del、Ins の機能キーが有効になります。

P - 350Rの簡単片手キーボードの文字入力のキー操作を一覧に示します。

●モードスイッチの設定操作

モードランプは、 消灯状態、 は、赤色点灯状態、 は、緑色点灯状態を示す。モードランプは

 スイッチと  (「数」Num キー) で切替ます。パソコンの入力モードは「ローマ字かな漢字変換」にして下さい。

●全角ひらかな(日本語入力) (※PCの入力モードを「ひらかな入力」しておく)

入力文字	モードキー	キー操作
あ		
い		
う		
え		
お		
か		 
き		 
く		 
け		 
こ		 
さ		 
し		 
す		 
せ		 
そ		 

入力文字	モードキー	キー操作
た		 
ち		 
つ		 
て		 
と		 
な		 
に		 
ぬ		 
ね		 
の		 
は		 
ひ		 
ふ		 
へ		 
ほ		 

入力文字	モードキー	キー操作
ま		 
み		 
む		 
め		 
も		 
や		 
ゆ		 
よ		 
ら		 
り		 
る		 
れ		 
ろ		 
わ		 
を		 
ん		 
が		 
ぎ		 
ぐ		 

入力文字	モードキー	キー操作
げ		 
ご		 
ざ		 
じ		 
ず		 
ぜ		 
ぞ		 
だ		 
ぢ		 
づ		 
で		 
ど		 
ば		 
び		 
ぶ		 
べ		 
ぼ		 

入力文字	モードキー	キー操作
ぱ		F7(全カナ) P A 00 - ! 5-9
ぴ		F7(全カナ) P I / - O ¥
ぷ		F7(全カナ) P U 8 - ! @
ぺ		F7(全カナ) P END 1 - " E ~
ぽ		F7(全カナ) P F8(半カナ) O - ! 中点 □
きや		K + Y 5 A 00 J * % 登録文 ! 5-9
きゆ		K + Y 5 U 8 J * % 登録文 ! @
きよ		K + Y 5 F8(半カナ) O J * % 登録文 ! 中点 □
ぎや		7 G + Y 5 A 00 + = ! % 登録文 ! 5-9
ぎゆ		7 G + Y 5 U 8 + = ! % 登録文 ! @
ぎよ		7 G + Y 5 F8(半カナ) O + = ! % 登録文 ! 中点 □
しゃ		3 S Y 5 A 00 C / ¥ % 登録文 ! 5-9
しゆ		3 S Y 5 U 8 C / ¥ % 登録文 ! @
しよ		3 S Y 5 F8(半カナ) O C / ¥ % 登録文 ! 中点 □
じゃ		DEL . Y 5 A 00 X 0-4 % 登録文 ! 5-9
じゆ		DEL . Y 5 U 8 X 0-4 % 登録文 ! @
じよ		DEL . Y 5 F8(半カナ) O X 0-4 % 登録文 ! 中点 □
ちや		2 T Y 5 A 00 # ↓ % 登録文 ! 5-9
ちゆ		2 T Y 5 U 8 # ↓ % 登録文 ! @

入力文字	モードキー／キー操作	
ちよ		2 T Y 5 F8(半カナ) O # ↓ % 登録文 ! 中点 □
にや		BS N Y 5 A 00 ? , * % 登録文 ! 5-9
にゆ		BS N Y 5 U 8 ? , * % 登録文 ! @
によ		BS N Y 5 F8(半カナ) O ? , * % 登録文 ! 中点 □
ひや		9 H Y 5 A 00 V !: % 登録文 ! 5-9
ひゆ		9 H Y 5 U 8 V !: % 登録文 ! @
ひよ		9 H Y 5 F8(半カナ) O V !: % 登録文 ! 中点 □
びや		B - < Y 5 A 00 - < % 登録文 ! 5-9
びゆ		B - < Y 5 U 8 - < % 登録文 ! @
びよ		B - < Y 5 F8(半カナ) O - < % 登録文 ! 中点 □
ぴや		F7(全カナ) P Y 5 A 00 - ! % 登録文 ! 5-9
ぴゆ		F7(全カナ) P Y 5 U 8 - ! % 登録文 ! @
ぴよ		F7(全カナ) P Y 5 F8(半カナ) O - ! % 登録文 ! 中点 □
みや		F10(半高) M Y 5 A 00 ! % 登録文 ! 5-9
みゆ		F10(半高) M Y 5 U 8 ! % 登録文 ! @
みよ		F10(半高) M Y 5 F8(半カナ) O ! % 登録文 ! 中点 □
りや		4 R Y 5 A 00 S ← ^ % 登録文 ! 5-9
りゆ		4 R Y 5 U 8 S ← ^ % 登録文 ! @
りよ		4 R Y 5 F8(半カナ) O S ← ^ % 登録文 ! 中点 □

●小さい文字の入力

入力文字	モードキー	キー操作
あ		
い		
う		
え		
お		

入力文字	モードキー／キー操作
つ	
や	
ゆ	
よ	

上記操作で表示された候補から選び確定する

●促音の入力例

入力文字	モードキー	キー操作
いっぽん		
とっさ		

●全角記号の入力(日本語用)

文字	モードキー／キー操作	文字	モードキー／キー操作
、		「	
。		」	
— (長音)		・ (中点)	

上記操作をしてから表示された候補の中から選択してから確定してください。これらの通常組で使われる記号は、

●漢字かな文に変換

上記ひらかな文字列の入力の直後 (変換ボタン)を押して変換し、良ければ で確定する。

●全角カタカナ入力

上記の「ひらかな」文字列を入力して、 (F7)を押してカタカナ変換する。
(例)

(いっぽん) → → イッポン (全角カナ)

●半角アルファベット(小文字)の入力 (※PCの入力モードを「ひらがな」のままを入力する場合)

(操作事例) 少数の英字を入力する場合に便利です。  を押して目的の文字を2回押して変換する。

文字	モードキー／キー操作
a	    表示された候補(半角、全角、大文字、小文字等)から選び確定する 
b	    表示された候補(半角、全角、大文字、小文字等)から選び確定する 
c	    表示された候補(半角、全角、大文字、小文字等)から選び確定する 
d	    表示された候補(半角、全角、大文字、小文字等)から選び確定する 

●(※PCの入力モードを「直接入力」にしておく場合) 連続して英文を入力する時に便利です。

文字	モードキー／キー操作
a	 → 
b	 → 
c	PCの入力モードを「ひらがな」にする  →     
d	 → 
e	 → 
f	PCの入力モードを「ひらがな」にする  →    
gg	 → 
h	 → 
i	 → 

文字	モードキー／キー操作
k	 → 
l	 → 
m	 → 
n	 → 
o	 → 
q	PCの入力モードを「ひらがな」にする  →     
p	 → 
r	 → 
s	 → 

j	 →     	t	 →  
v	 →     	x	 →     
u	 →  	y	 →  
w	 →  	z	 →  

  は変換・確定するの操作

 で変換する時、目的の字種が出ない場合は、 を何回か押して表示される候補の中から選んで下さい。

※日本語では通常使わない希少出現文字(C,F,L,Q,V,X)は、 状態で  を一回押して、該当の「青文字」のキーを押してください。

●大文字の半角アルファベットの入力

希少出現頻度文字「C,F,J,Q,V,X」以外の文字は、入力後に「F9」キーを押して小文字を大文字に変換して下さい。
 希少出現頻度文字「C,F,J,Q,V,X」は「【辞】キー+該当キー(cf,qv,x)」を押した後、【SP(変換)】キーを押して表示される文字種の中から、適当な大文字を選択して確定して下さい。単独又は少数存在するアルファベットは  で該当キーを押して  で表示される候補の中から、選択しても良い。

●全角・半角・大文字・小文字の数字、アルファベットの入力

(※PCの入力モードを「ひらがな」のまま少量を入力する場合便利です)

  目的の文字キーを2回押す  表示された候補(数字、半角、全角、大文字、小文字等)から選び確定する 

(例)全角数字「3」又は「S」の場合

     S (全角大文字) s (全角小文字) S (半角大文字) s (半角小文字) 3 (全角数字) 3 (半角数字) が候補として表示されるので選ぶ 

(例)半角角数字の場合

文字	モードキー／キー操作
0-4	     表示された候補(0,1,2,3,4の数字、半角、全角)から選び確定する 
5-9	     表示された候補(5,6,7,8,9の数字、半角、全角)から選び確定する 

(例)半角数字「7」又は「G」の場合






 G (全角大文字) g (全角小文字) G (半角大文字) g (半角小文字) Enter
 3 (全角数字) 3 (半角数字) が候補として表示されるので選ぶ

数字「7」の場合は、 の時は  の「7」は BS と重なり、戻ってしまうため、 を使って下さい。

●半角数字、半角小文字の入力 (※PCの入力モードを「直接入力」にしておく)

連続して英文等を入力する場合→キーボードの Mode スイッチを  にする。

入力文字	モードキー／キー操作
1	Mode →  END 1 E
2	Mode →  T 2 # ↓
3	Mode →  PctOn 3 S C /%
4	Mode →  R 4 S ←
5	Mode →  Y 5 % 変換
/	Mode →  I / O ¥
.	Mode →  DEL Z X 0-4
*	Mode →  K + J *

zz

入力文字	モードキー／キー操作
6	Mode →  → 6 F D /
7	Mode →  HOM 7 BS 8 (変)
8	Mode →  ↑ U 8 , @
9	Mode →  FctUp 9 H V ; :
0	Mode →  INS 0 W Q 変換
+	Mode →  7 G + = + /
-	Mode →  B - < >

●全角・半角記号の入力(辞書利用) (※PCの入力モードを「ひらかな入力」のままにしておく)

文字	モードキー／キー操作
=	    Enter
(    Enter
¥	     Enter
‘	    Enter
;	     Enter

文字	モードキー／キー操作
!	    Enter
)	    Enter
%	    Enter
\$	    Enter
:	     Enter

“		@	
{		}	
<		>	
[]	
?		#	
—		~	
^			

●カーソルキー(→↓←↑)と機能キーの操作

Mode スイッチを押してモードランプの色を白色(=無点灯)にするとカーソルキー(→↓←↑)と次の機能キーが有効になります。

機能	モードキー／キー操作	機能	モードキー／キー操作
→		↓	
←		↑	
BS		Del	
Ins		BS	

●半角、全角への変換

文字をキー入力した後で、ファンクションキー(Fキー)で半角・全角の変換が出来ます。

文字を入力した後で、Mode スイッチを にセットして下さい。

- 続いて、必要により
- で全角カナ文字に変換します。
 - で半角カナに変換します。
 - で全角英数字に変換します。
 - で半角英数字に変換します。